

# MASTER INVISIBLE 2K LAK



1. Schuur het oppervlak (indien nodig) kaal met achtereenvolgens korrel 40-80-120.
2. Stofvrij maken.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein stukje oppervlak met het product te bewerken.



3. Voeg de verharder toe aan de lak.
4. Voeg het witmiddel toe. (alleen bij lichte houtsoorten).


De flacon sluiten en minimaal 1 minuut goed schudden.  
Laat de flacon nu 10 minuten rusten.

Gemengd product kan nog tot 48 uur na het mengen gebruikt worden.



5. Schud de lak nog een paar keer en giet de benodigde hoeveelheid in een verfbak. (1 liter op 8-10 m<sup>2</sup>/laag)
6. Breng met een kortharige viltroller de eerste, volle laag lak aan. Rol de lak egaal uit, zonder veel druk uit te oefenen. Eindig bij voorkeur in de lengterichting van het hout. Laat het oppervlak drogen. Giet eventuele ongebruikte, schone lak terug in de flacon en sluit deze af. Bewaar de roller luchtdicht in een plastic zak.

Breng na 2-3 uur volgens stap 5 en 6 een tweede laag aan. Laat het oppervlak nu minimaal 12 uur drogen. Bewaar de roller luchtdicht in een plastic zak.

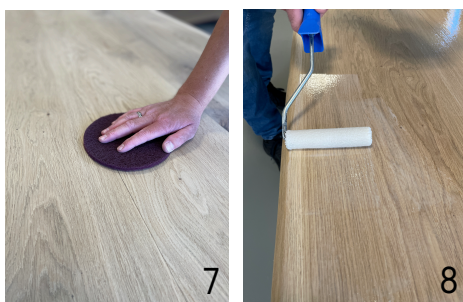

7. Schuur het oppervlak licht op met een paarse pad (korrel 320) of een vergelijkbare fijne korrel.
8. Breng de 3e laag lak aan en laat het oppervlak volledig drogen.



9. Licht gebruik na 12 uur, pas na 24 uur objecten terugplaatsen. vanwege de uithardingstijd het oppervlak de eerste 8 dagen niet afdekken of nat reinigen.

Wij adviseren WOCA Master Cleaner voor de regelmatige reiniging van het oppervlak

